アルミパレット／パレットオプション

組立説明書／取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
この組立説明書／取扱説明書は、本製品の組み立てかたおよび使いかたと、使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前には必ず、この組立説明書／取扱説明書を**よくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。**
また、お読みになった後も、この組立説明書／取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

安全上のご注意

この製品を正しく安全に使用し、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するため、以下の表示を行っています。
使用前に表示内容や指示をよく読んで、必ず守ってください。

⚠危険	記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。
⚠警告	記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。
⚠注意	記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれがあることを示します。

 このマークは、禁止（してはいけないこと）を示します。

 このマークは、強制（必ずすること）を示します。

⚠危険

 最大積載質量（キャスターありの場合は1t、キャスターなしの場合は1.5t）を超える荷物を載せない。
パレットの破損や荷崩れにより、重大な事故のおそれがあります。

⚠警告

 荷物を載せたり運んだりする以外の用途に使用しない。
破損や転倒により、重大な事故につながるおそれがあります。

 パレットの上に乗らない。
破損や転倒により、重大な事故につながるおそれがあります。

 製品を加工または改造しない。
重大な事故につながるおそれがあります。

破損や変形している場合は使用しない。
重大な事故につながるおそれがあります。

 移動時以外はすべてのキャスターをロックする。
製品が動いて、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

 荷物を片側に寄せて載せない。
荷崩れや転倒のおそれがあります。

 凹凸や傾斜のある路面で使用しない。
荷崩れや転倒、破損のおそれがあります。

 パレットに載せた荷物の上にパレットを載せない。
荷崩れや転倒のおそれがあります。

 パレットをひもなどで吊るして運ばない。
荷崩れや転倒、破損のおそれがあります。

 トラックなどの荷台に製品を載せるときは、動かないように確実に固定する。
転倒や破損のおそれがあります。

本製品を他者に貸し出すときは、取扱説明書も合わせて貸し出す。

部材の組み合わせと用途

本製品は、自由に部材を組み合わせることで、様々な使用環境や目的に対応することができます。
※下記の組み合わせかたや用途は一例です。
※キャスター・単管・幅木は、型式の末尾に「P」がつくパレットに取り付けることができます。
※単管はオプションに含まれていません。φ48.6の単管をご用意ください。

パレット

上部に荷物を載せて、フォークリフトで荷運びするときに使用します。

■パレットのみ
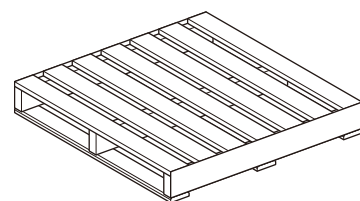
■パレット＋単管差し込み用ブラケット＋単管
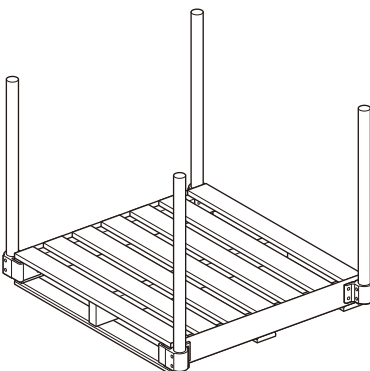
用途

パレットのみに比べ、多段積みするのに適しています。
また、建築部材やロール物など、長尺の荷物をフォークリフトで運ぶのに適しています。

■パレット＋単管差し込み用ブラケット＋単管＋幅木
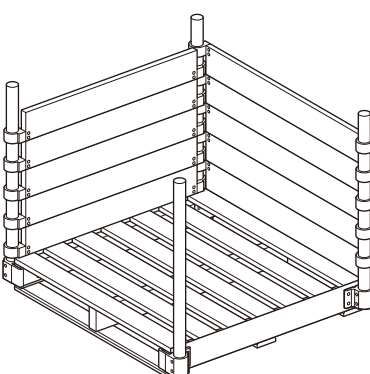
用途

不定形の荷物や小物類をまとめてフォークリフトで運ぶのに適しています。
また、荷物を置いたまま保管することもできます。

キャスター

キャスターを取り付けると、フォークリフトが入れない倉庫でも、荷物を移動させることができます。

■パレット＋キャスター
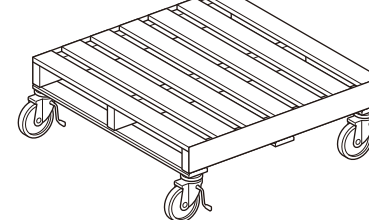
用途

上部に荷物を載せて、荷運びするときに使用します。

■パレット＋キャスター＋単管差し込み用ブラケット＋単管
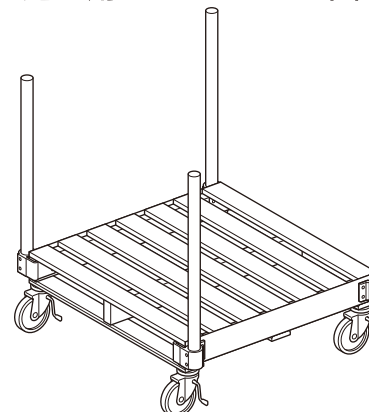
用途

多段積みや、長尺の荷物を運ぶのに適しています。

■パレット＋キャスター＋単管差し込み用ブラケット＋単管＋幅木
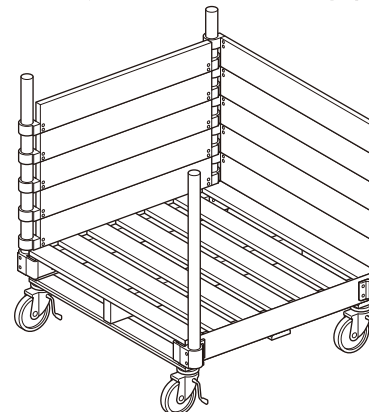
用途

不定形の荷物や小物類の荷運びおよび保管に適しています。

部材の取り付けかた

■幅木の取り付け

幅木は2種類あります。
幅木（PLTB11W）はフォークリフトの差し込み口がある方に取り付けてください。

先に、この部分が下になる向きで取り付ける

向きが交互になるように取り付ける

幅木（PLTB11L）

幅木（PLTB11W）

単管

単管差し込み用ブラケット
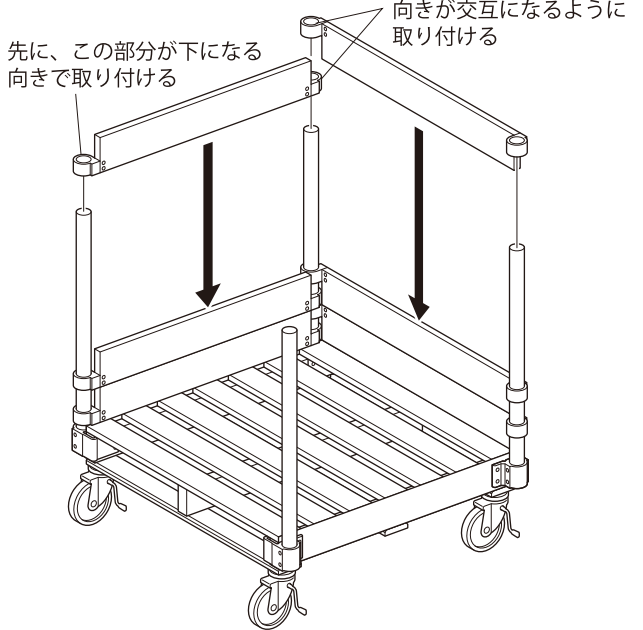
パレット

キャスター

■キャスターの取り付け

キャスターのロックのしかた

ロック解除位置から下に踏み込むとロックがかかります。

ロック解除位置
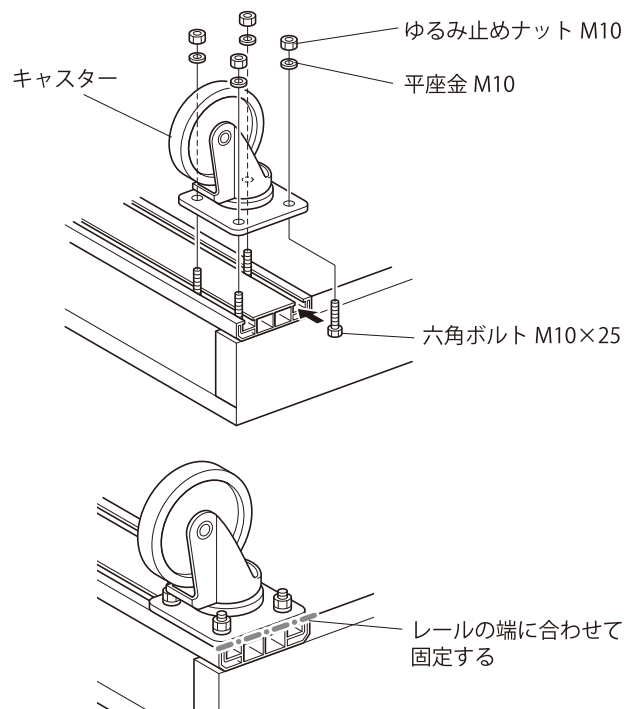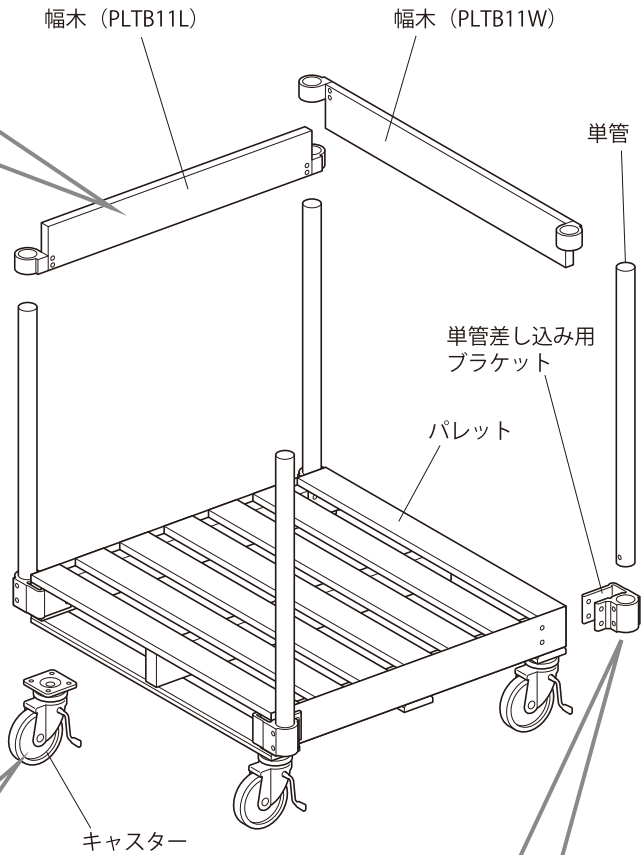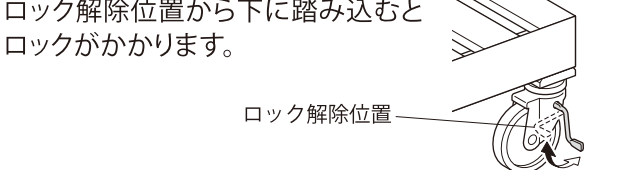
■単管の取り付け
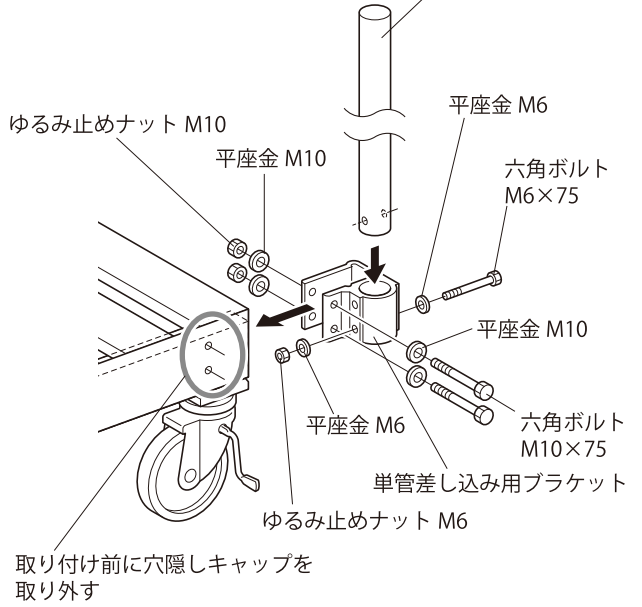
※ゆるみ止めナットを締める際は固く感じますが、そのまま締め切ってください。

ご使用前の点検

点検箇所		点検項目	処置
パレット、キャスター、単管差し込み用ブラケット、単管、幅木	□	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、損傷などがない。	異常があった場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
ボルト、ナットなどの固定部	□	ゆるみがない。	ゆるんでいる場合は、締めて固定してください。
キャスター	□	ロックが正しくかかる。	ロックがかからない場合は、絶対に使わないでください。
	□	スムーズに回転する。	動きが悪い場合は、回転軸部に潤滑油を注油してください。

⚠警告

曲がり、ねじれ、へこみなどの異常があった場合は、絶対に使わないで廃棄し、新しいものと交換してください。

交換部品については、弊社までお問い合わせください。

お手入れと保管のしかた

■お手入れ

・濡れた雑巾などで汚れを拭き取ってください。
・汚れがひどい場合は、水洗いしてから、乾いた布で水分を拭き取ってください。

■保管

・キャスターや単管、幅木などの部材を取り付けたまま保管できます。キャスターを取り付けたまま保管する場合は、必ずロックしてください。
・キャスターを取り付けていない場合は、積み重ねて保管できます。積み重ねるときは、前後左右を揃えてください。

廃棄のしかた

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

ALINCO アルインコ株式会社

〒569-8510　大阪府高槻市三島江1-1-1　お客様相談室　0120-302-669
10:00〜16:00　ただし12:00〜13:00及び土·日·祝を除く

2018102-HR